

# Zwischenplatte SHADOW => EMA


Simple-Version, kann ohne Fräse hergestellt werden

06.05.2007

von David Stockmayr [www.aeroworx.net](http://www.aeroworx.net)

A4, M1:1


## Oberteil SHADOW Simple Zusammenbau [www.aeroworx.net](http://www.aeroworx.net)

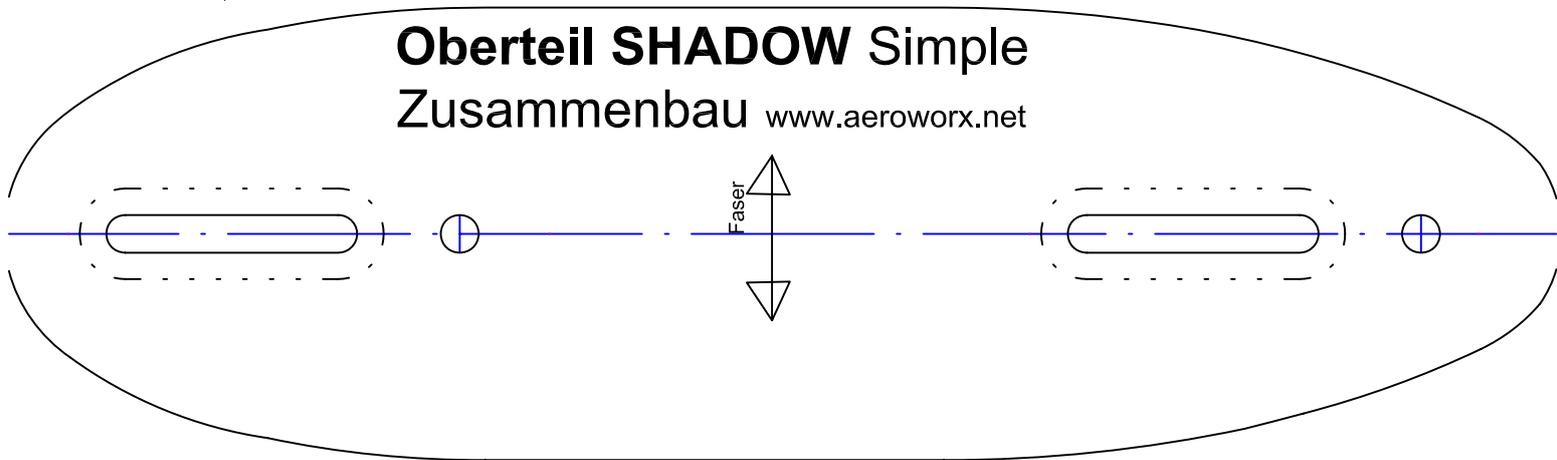

**M1:1-Check:**  
Dieses Quadrat nach dem  
Ausdrucken einen  
Seitenfläche von  
30mm\*30mm haben!

## Oberteil SHADOW Simple Pappelsper Holz 6mm

[www.aeroworx.net](http://www.aeroworx.net)

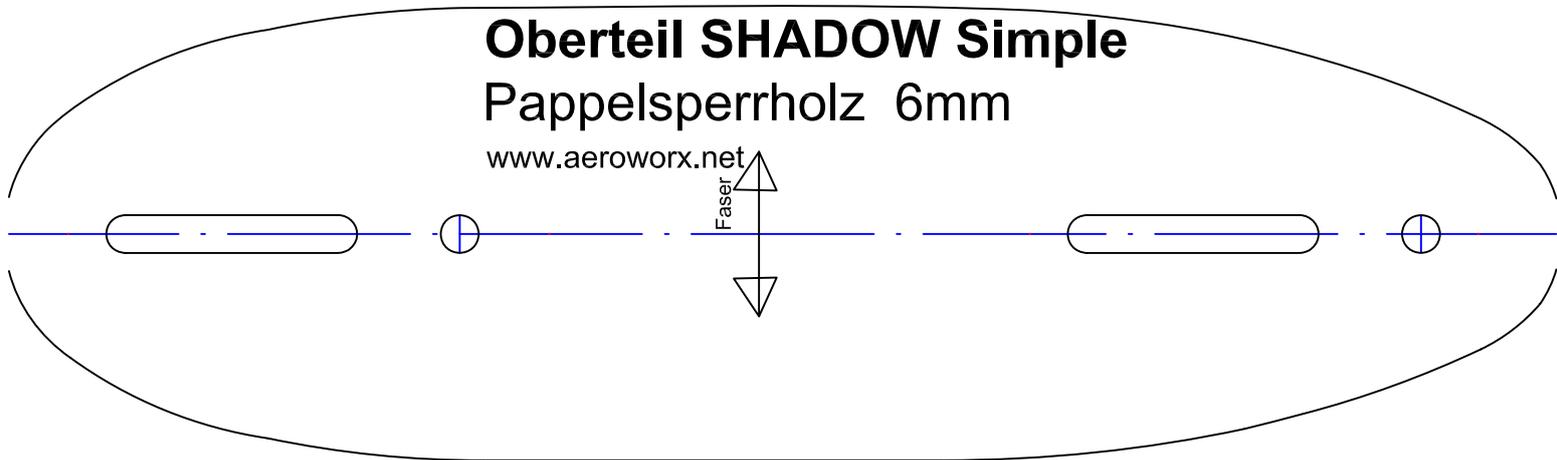

## Unterteil SHADOW Simple 1.5mm Flug-Sper Holz

[www.aeroworx.net](http://www.aeroworx.net)

